



电脑开关机联动程序安装说明

注：适合电脑固定 IP


1. 电脑和中控网线直连，并打开电脑联动程序

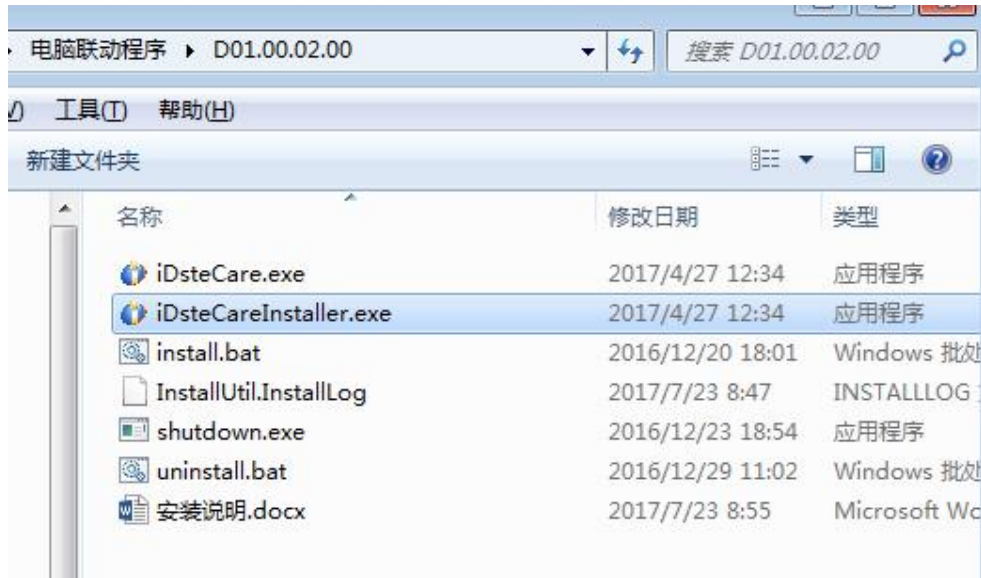


2. 电脑安装 iDsteCareInstaller，鼠标右键以管理员身份运行，等待提示成功

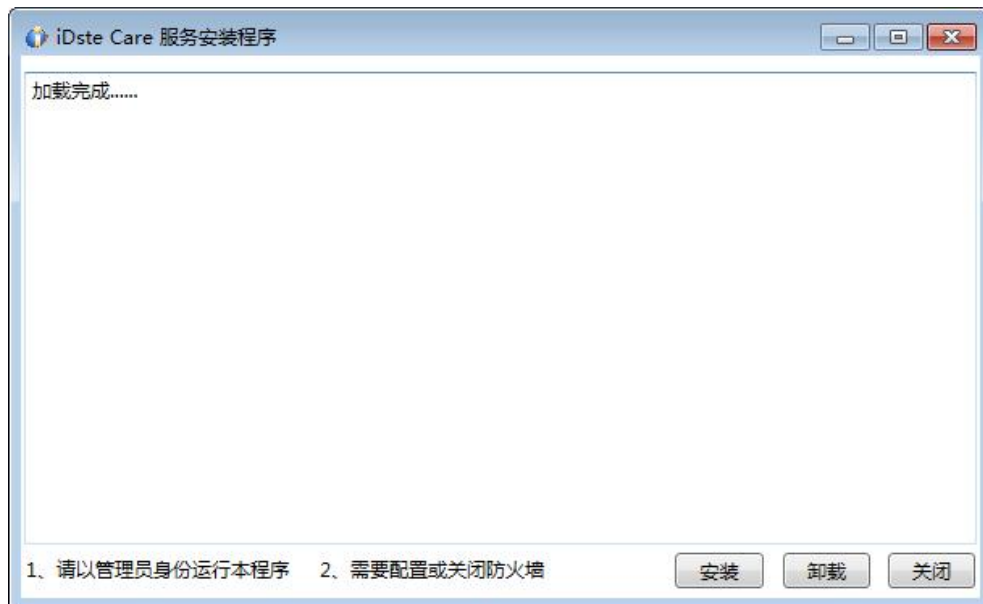


3. 安装成功

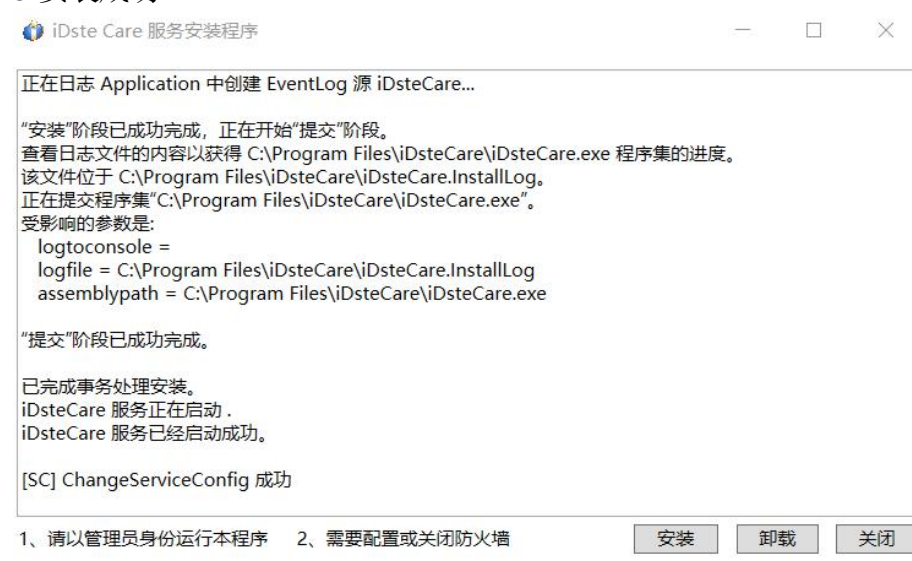

4. 联动关机功能需要关闭电脑防火墙，或者打开防火墙并配置允许应用或功能通过 Windows Defender 防火墙，iDsteCare 的专用和公用全都要打勾

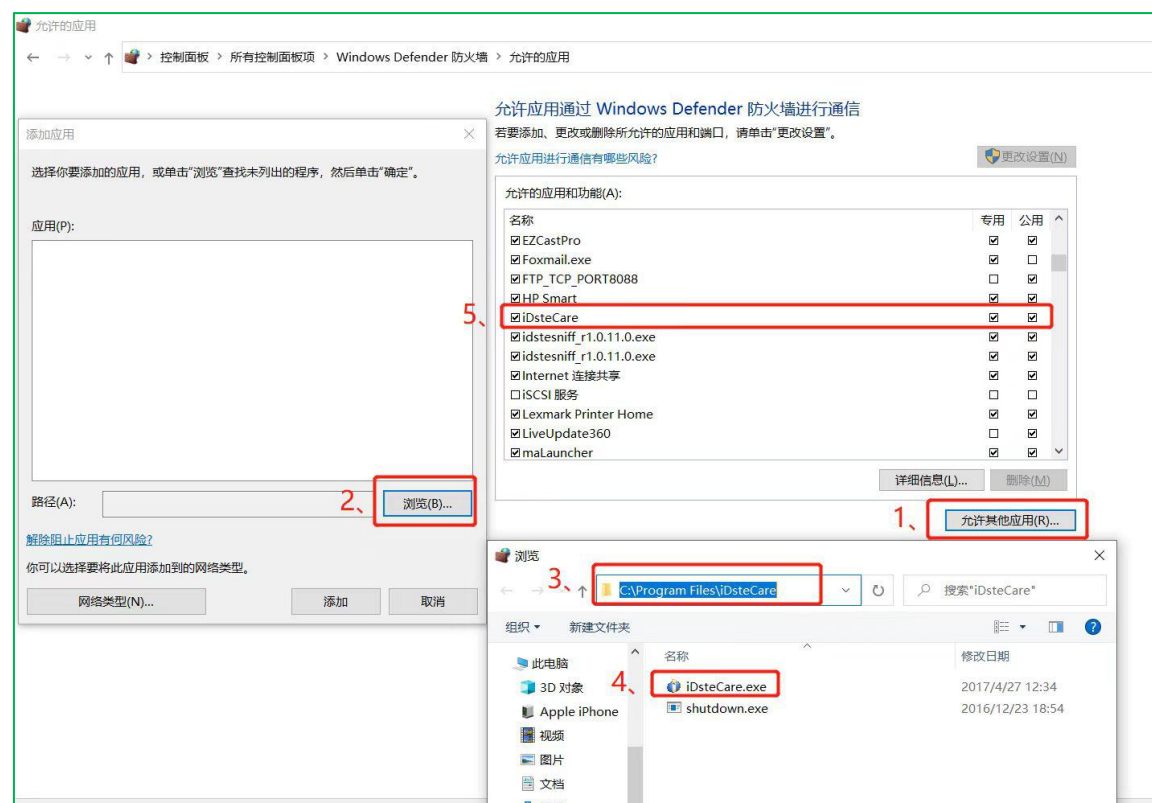

- 5.查看电脑 ip: 192.168.2.235 和 mac 格式 F4:06:69:9B:16:99, 网络共享-状态-详细信息

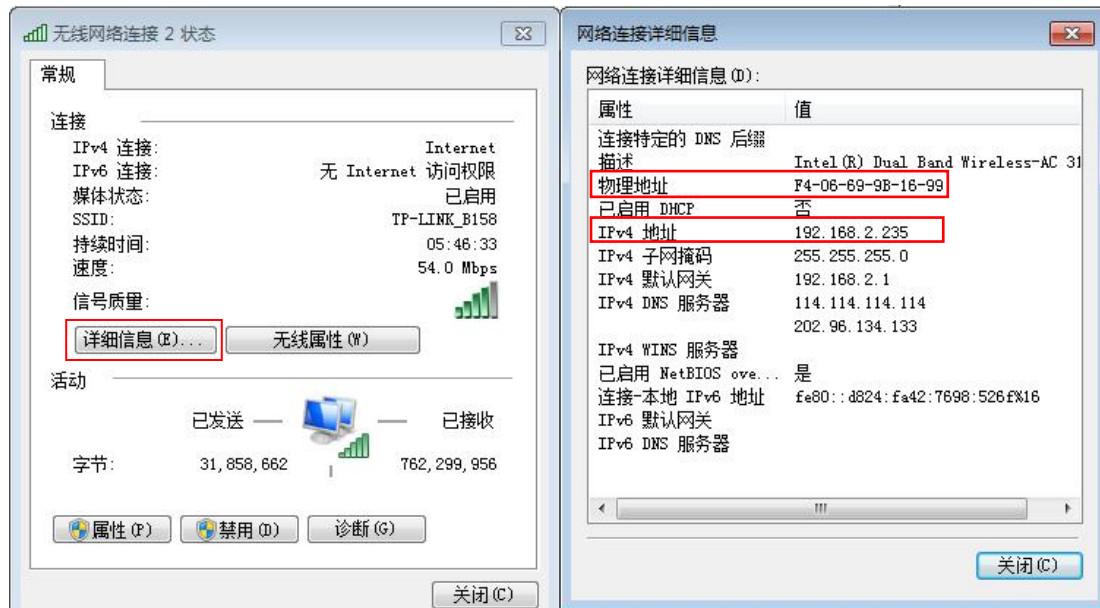

- 6.打开中控（版本需要在 4.6.2 以上）web，输入电脑 ip 和 mac，勾选关机联动，保存重启中控

注：MAC地址的冒号必须是英文小写的冒号



- 7.电脑开机进入 bios，找到网络唤醒Wake on LAN和通电自启After Power Failure，将两项全部配置为打开on。保存并重启电脑

